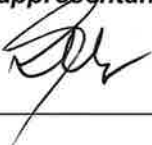


	REG-IMP	REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI IMPIANTI/STABILIMENTI	
Impianti di Recupero di Liscate		Rev.3 del 03/04/2023	Pag. 1 di 9

Redazione: Rappresentante Direzione e RLS  	Verifica: Rappresentante Direzione 	Approvazione: Amministratore 
--	---	---

INDICE

Art. 1 – Norme generali	2
Art. 2 – Trasporto dei rifiuti	2
Art. 3 – Documentazione dei trasportatori	2
Art. 4 – Operazioni di pesatura e di carico e scarico	2
Art. 5 – Controllo conformità del rifiuto	2
Art. 6 – Orario di apertura dell'impianto	3
Art. 7 – Comportamento dei conferitori	3
Art. 8 – Segnaletica e limiti di velocità	4
Art. 9 – Sicurezza degli autisti	4
Art. 10 – Rischi da attività interferenti	4
Art. 11 – Sversamento accidentale dei rifiuti	5
Art. 12 – Gestione delle emergenze	5
Art. 13 – Ulteriori prescrizioni	5
Art. 14– Responsabilità	5
Allegato A – Elenco rifiuti speciali non pericolosi	6
Planimetria 1 - Via Milano, 11	7
Planimetria 2 - Via Torino, 6	8

	REG-IMP	REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI IMPIANTI/STABILIMENTI	
Impianti di Recupero di Liscate		Rev.3 del 03/04/2023	Pag. 2 di 9

Art. 1 – Norme generali

Negli impianti della Società New Roglass Srl, ubicati in Liscate (MI) Via Torino, 6 e Via Milano n. 11, possono essere conferiti rifiuti speciali non pericolosi di cui all'elenco allegato (Allegato A). Si specifica che, ai sensi delle vigenti normative, all'interno di rifiuti speciali non pericolosi non è ammessa in alcun modo la presenza di rifiuti pericolosi.

Art. 2 – Trasporto dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato da imprese munite di regolare iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per le imprese che trasportano rifiuti di terzi i mezzi dovranno essere regolarmente inseriti nel provvedimento di iscrizione o, nel caso di integrazione di nuovi mezzi, sarà efficace copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio timbrata dalla sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di competenza.

Tutti i Conferitori dovranno obbligatoriamente produrre, all'accettazione in impianto, i documenti di cui sopra.

Art. 3 – Documentazione dei trasportatori

I conferimenti di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da territorio nazionale dovranno sempre essere accompagnati da **FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO**, compilato e firmato dal produttore e dal trasportatore.

I rifiuti speciali provenienti da paesi esteri invece dovranno essere accompagnati dal documento di cui all'**ALLEGATO VII** del Reg. CE 1013/2006, compilato in ogni sua parte e firmato dal produttore. Non saranno consentiti accessi all'impianto da parte di automezzi non autorizzati e di automezzi sprovvisti di documentazione idonea.

Nel caso di variazioni del parco automezzi, le ditte di autotrasporto provvedono ad inviare tempestivamente gli atti autorizzativi integrativi.

Art. 4 – Operazioni di pesatura e di carico e scarico

Prima di accedere agli impianti ogni automezzo dovrà prima transitare sulla pesa alloggiata all'ingresso dell'impianto sito in Via Milano, 11, gestita mediante sbarra; le operazioni di pesatura saranno eseguite dopo la verifica dell'autorizzazione e della documentazione di accompagnamento. Per tutti i conferimenti verrà effettuata la doppia pesata, sia in ingresso prima del conferimento, che in uscita per la verifica della tara.

- Per i conferimenti destinati a Via Milano, 11 pregasi di visionare la planimetria 1 allegata;
- Per i conferimenti destinati a Via Torino, 6 pregasi di visionare la planimetria 2 allegata;
- Per i conferimenti destinati a Via Torino, 10 pregasi di visionare la planimetria 3 allegata;

Art. 5 – Controllo conformità del rifiuto

La Società New Roglass Srl, verifica visivamente la qualità del materiale conferito e si riserva la facoltà di eseguire opportune analisi merceologiche, la rispondenza di ciascun conferimento con quello dichiarato dal conferitore e l'ammissibilità dello stesso in impianto. Tale verifica potrà essere effettuata in qualsiasi momento sia in fase di accettazione o all'atto dello scarico in area attiva.

Qualora si riscontrasse la non conformità del materiale dichiarato con quello autorizzato al conferimento, il conferitore è obbligato a rimuovere e riportarsi indietro lo stesso a proprie spese; contestualmente la Società New Roglass Srl procede ad effettuare lo storno della pesata del carico in ingresso dai registri di legge.

Nei casi in cui non sia possibile, per problemi tecnici, provvedere all'immediato ricarico del rifiuto non conforme al mezzo utilizzato per il trasporto, tale materiale sarà collocato in apposita area. In ogni caso il rifiuto dovrà essere allontanato a cura del produttore entro le successive 48 ore; in caso contrario la Società New Roglass Srl provvederà direttamente allo smaltimento del rifiuto presso impianto adeguato rivalendosi sul produttore dei costi sostenuti.

Art. 6 – Orario di apertura dell'impianto

L'orario di accesso all'impianto è così stabilito:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00
- il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00
- la domenica ed i giorni festivi l'impianto è chiuso.

Art. 7 – Comportamento dei conferitori

È consentito l'accesso agli impianti al personale viaggiante **a bordo degli automezzi autorizzati**.

E' vietato l'accesso all'area attiva del personale non autorizzato; lo stesso dovrà stazionare dietro la sbarra all'esterno dell'impianto stando sul proprio veicolo, in attesa della fase di carico o scarico e quando non utilizzati per le movimentazioni interne dovranno mantenere il motore del veicolo spento.

E' severamente vietato oltrepassare la sbarra e accedere all'impianto, se non autorizzati da personale della Società New Roglass Srl.

E' SEVERAMENTE VIETATO A TUTTO IL PERSONALE VIAGGIANTE ABBANDONARE IL PROPRIO VEICOLO. (soprattutto durante le fasi di attesa per lo scarico)

E' SEVERAMENTE VIETATO A TUTTO IL PERSONALE VIAGGIANTE AVVICINARSI ALLA PALA CARICATRICE.

L'accesso alla pesa è consentito mediante sbarra e secondo le esigenze dell'addetto al conferimento e degli impianti. Gli automezzi, una volta effettuato la pesata in ingresso, devono avere un ulteriore benestare dal palista responsabile di piazzale o dal responsabile operativo per poter scaricare all'interno dell'impianto

Chiunque non si attenga a tali disposizioni potrà essere allontanato dall'impianto senza aver effettuato il conferimento.

Ogni conferitore ha comunque **l'obbligo di attendere il benestare dell'addetto all'accettazione prima di potersi recare presso l'area destinata all'attesa del proprio turno di scarico/carico.**

Una volta completate le operazioni di scarico/carico, l'automezzo dovrà ritornare in pesa per effettuare la pesata lorda e si consegnerà all'autista il formulario di identificazione del rifiuto.

	REG-IMP	REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI IMPIANTI/STABILIMENTI		
Impianti di Recupero di Liscate		Rev.3 del 03/04/2023	Pag. 4 di 9	

Art. 8 – Segnaletica e limiti di velocità

Per la circolazione interna ed esterna di accesso e uscita all'impianto, si fa obbligo di osservare la segnaletica adottata ed i percorsi stabiliti e comunicati a tutti i conducenti da parte del personale dell'impianto. **In tutta l'area la velocità massima consentita è di 10 km/h.**

Art. 9 – Sicurezza degli autisti

Le operazioni di scarico dei rifiuti dovranno essere eseguite dal conducente dell'automezzo con scrupolosa osservanza delle istruzioni che gli saranno impartite dal personale incaricato dalla Società New Roglass Srl. Per la mancata osservanza di tali istruzioni, per imperizia o per arbitrarie iniziative degli incaricati del conferente, la Società New Roglass Srl declina ogni responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a persone e/o cose di proprietà del conferente e/o di terzi che potessero verificarsi durante la permanenza in impianto degli incaricati del conferente e/o da questi autorizzati.

Durante la fase di scarico e/o carico del rifiuto, ove consentito dalle caratteristiche tecniche del mezzo, l'autista non dovrà abbandonare la cabina di guida.

Qualora esigenze tecniche giustificate impongano la **discesa a terra** dei conduttori dell'automezzo, costoro **sono obbligati ad indossare tutti gli indumenti e i D.P.I. previsti e mantenere distanze di sicurezza dai mezzi d'opera**. La mancata adozione di tali cautele, poiché costituiscono violazione all'art. 20 del D.Lgs 81/08 verrà segnalata al soggetto titolare del contratto di conferimento.

In nessun caso è concesso a chicchessia di potersi avvicinare ai mezzi d'opera e agli impianti, soprattutto nelle fasi operative. L'inosservanza di tale divieto costituisce motivo di immediato allontanamento dall'impianto.

Art. 10 – Rischi da attività interferenti

La presenza contemporanea di più mezzi di carico e scarico costituiti da pale gommate, carrelli elevatori, camion nonché di personale a piedi, rappresenta un rischio interferente tra le attività della New Roglass Srl e quella del conferitore.

Considerando quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008, al fine di limitare per quanto possibile i rischi interferenti tra le diverse attività, sono definiti i seguenti divieti/obblighi:

- **È vietato** l'utilizzo dei mezzi di proprietà New Roglass Srl, senza preventiva autorizzazione da parte della stessa.
- **È vietato** accedere ad aree non pertinenti con le attività che si stanno eseguendo.
- **È vietato** transitare nelle aree non autorizzate ed assumere atteggiamenti non adeguati all'ambiente (es. correre).
- **È obbligatorio** rispettare le precedenza nei confronti dei pedoni e dei mezzi provenienti da destra.
- **Nel caso in cui si scenda dal mezzo, è obbligatorio indossare giubbini ad alta visibilità e scarpe antinfortunistiche.**

Art. 11 – Sversamento accidentale dei rifiuti

Tutti gli automezzi conferitori non dovranno mai presentare problemi di sicurezza e di tenuta dei rifiuti. I mezzi conferitori con cassoni a cielo aperto dovranno essere dotati di apposito telo o rete di copertura che potrà essere rimosso dagli stessi conducenti, solo in area attiva prima dello scarico.

Durante la marcia tutti gli automezzi dovranno avere ben chiusi tutti i portelloni di scarico dei materiali.

Nel caso di sversamento accidentale di olio o carburante ci si dovrà rivolgere al palista responsabile di piazzale che provvederà immediatamente ad attivarsi al fine di contenere al massimo i danni.

Art. 12 – Gestione delle emergenze

In caso di situazioni di emergenza quali ad es. incendio, infortunio, incidenti di varia natura, è obbligatorio fare riferimento al palista responsabile di piazzale o al responsabile operativo che fornirà indicazioni per raggiungere un punto sicuro e/o provvederà ad attivare i soccorsi.

È vietato prendere iniziative che possano compromettere la propria ed altrui incolumità, non intervenendo mai da soli.

Art. 13 – Ulteriori prescrizioni

Tutto il personale addetto, nonché tutto il personale a bordo degli automezzi è **tenuto al rispetto delle seguenti regole**:

- **PRIMA DI USCIRE DALL'IMPIANTO, PROVVEDERE ALLA PULIZIA DELLA PARTE POSTERIORE DEL VEICOLO RIMUOVENDO EVENTUALI RESIDUI DI MATERIALE DEPOSITATI SU PARTI SPORGENTI QUALI FANALI, PARAURTI ETC. AL FINE DI EVITARE SPARGIMENTI SUL SUOLO PUBBLICO.**
- **NON CERCARE E/O NON RACCOGLIERE OGGETTI DI QUALSIASI GENERE E NATURA;**
- **DURANTE LA PERMANENZA IN IMPIANTO ATTENERSI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI;**
- **SE DURANTE IL CONFERIMENTO NELL'AREA ATTIVA DELL'IMPIANTO SI RENDESSE NECESSARIO SCENDERE DAL MEZZO E' OBBLIGATORIO UTILIZZARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (IN PARTICOLARE SCARPE ANTINFORTUNISTICHE, GIUBBINO ALTA VISIBILITA', GUANTI DI SICUREZZA).**
- **NON FUMARE E/O NON ACCENDERE TORCE A COMBUSTIBILE LIQUIDO O SOLIDO E/O NON INTRODURRE SOSTANZE INFIAMMABILI IN TUTTA L'AREA INTERNA D'IMPIANTO.**

Art. 14– Responsabilità

Tutto il personale addetto all'impianto nonché il personale a bordo degli automezzi conferitori ha l'obbligo di conoscere e rispettare il presente regolamento.


VIA TORINO, 6/10 - Allegato A – Elenco rifiuti speciali non pericolosi

<i>Codice CER</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti (limitatamente alla frazione secca plurimateriale derivante da raccolta differenziata, contenente vetro, plastica e metalli)
15 01 07	imballaggi in vetro
16 01 20	Vetro
17 02 02	Vetro
17 04 05	ferro e acciaio
19 12 01	carta e cartone
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	Vetro
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 02	Vetro
20 01 40	Metalli


VIA MILANO, 11 - Allegato A – Elenco rifiuti speciali non pericolosi

<i>Codice CER</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
15 01 06	imballaggi in materiali misti (limitatamente alla frazione secca plurimateriale derivante da raccolta differenziata, contenente vetro, plastica e metalli)
15 01 07	imballaggi in vetro
17 02 02	Vetro
17 04 05	ferro e acciaio
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 05	Vetro
19 12 09	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 01 02	Vetro


PLANIMETRIA 1 – VIA MILANO 11

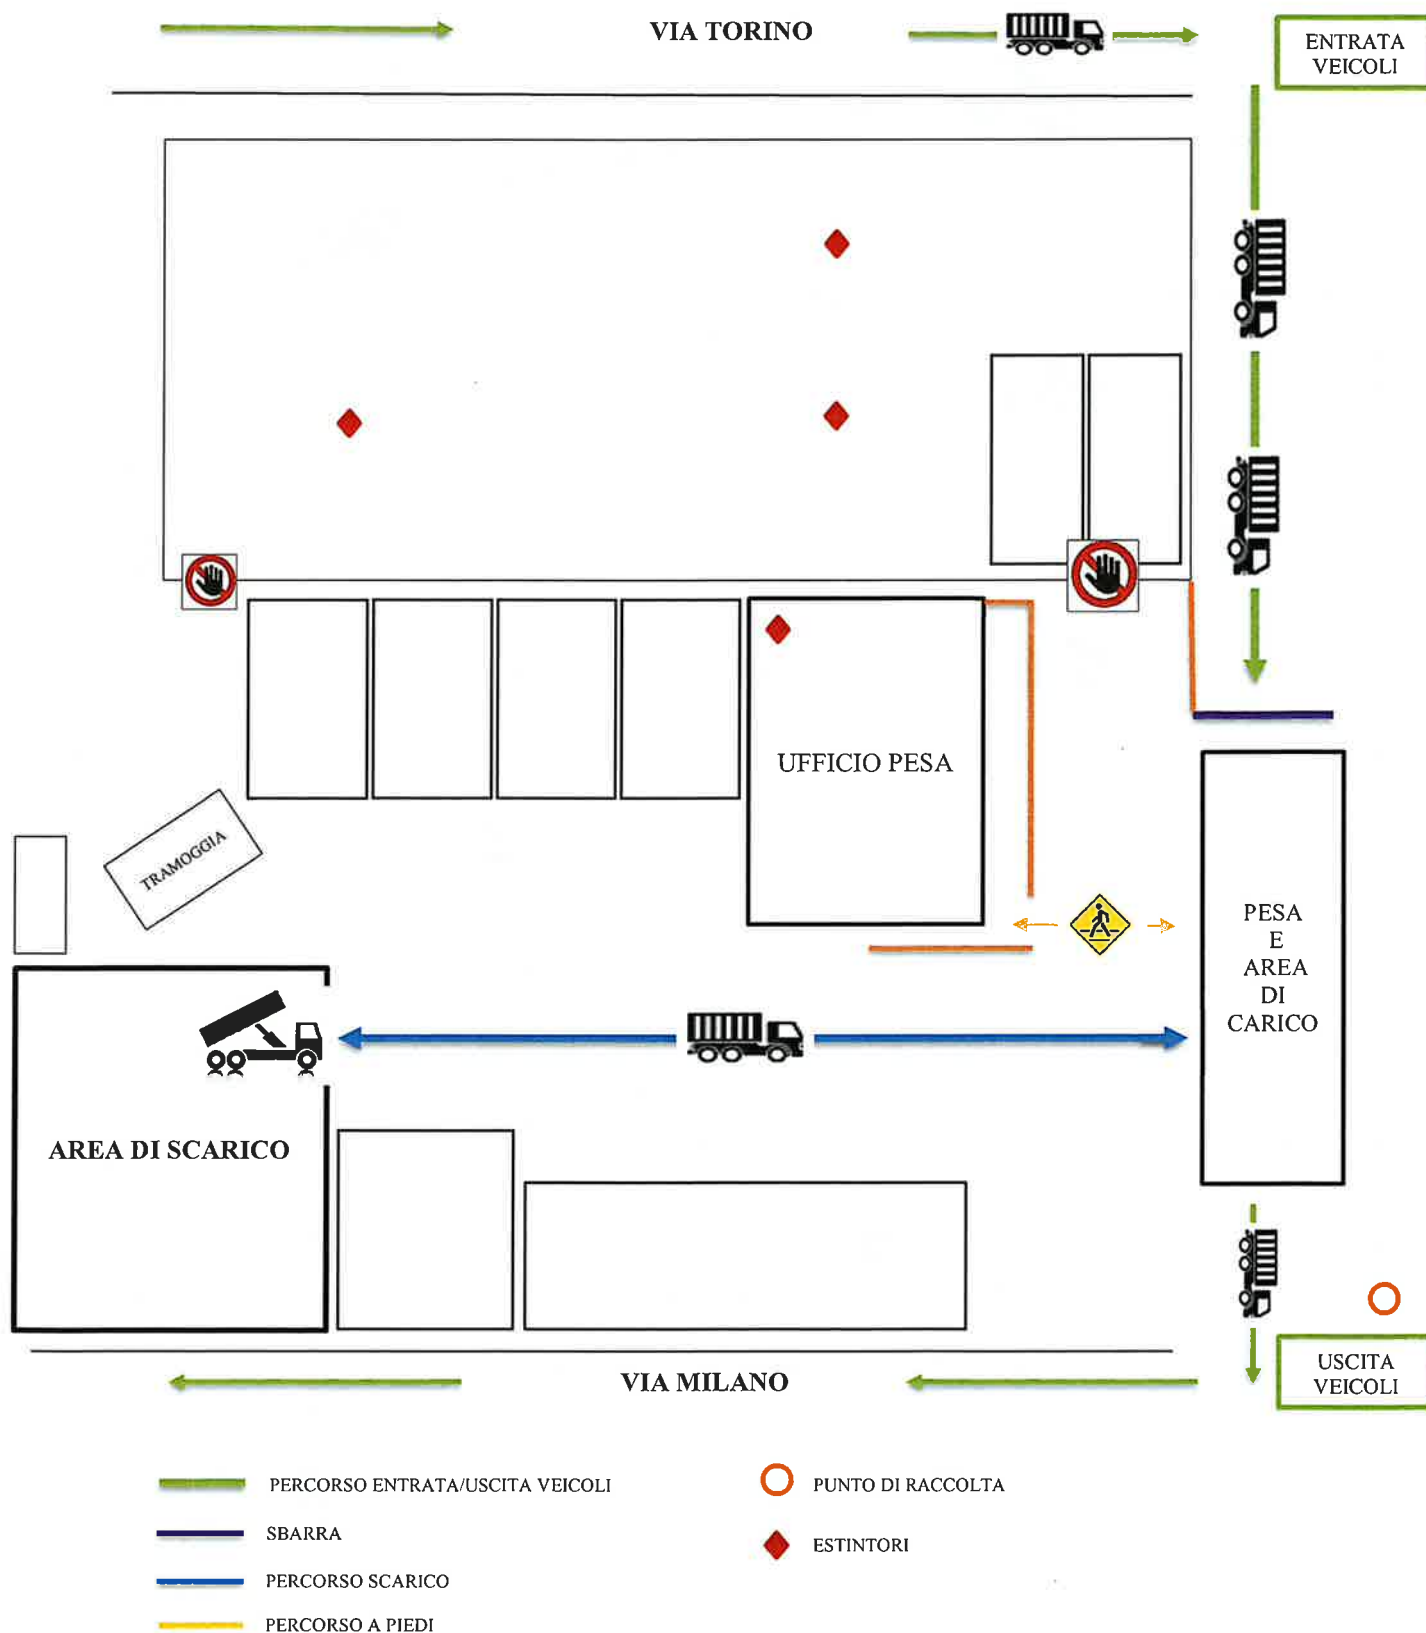

PLANIMETRIA VIA TORINO, 6

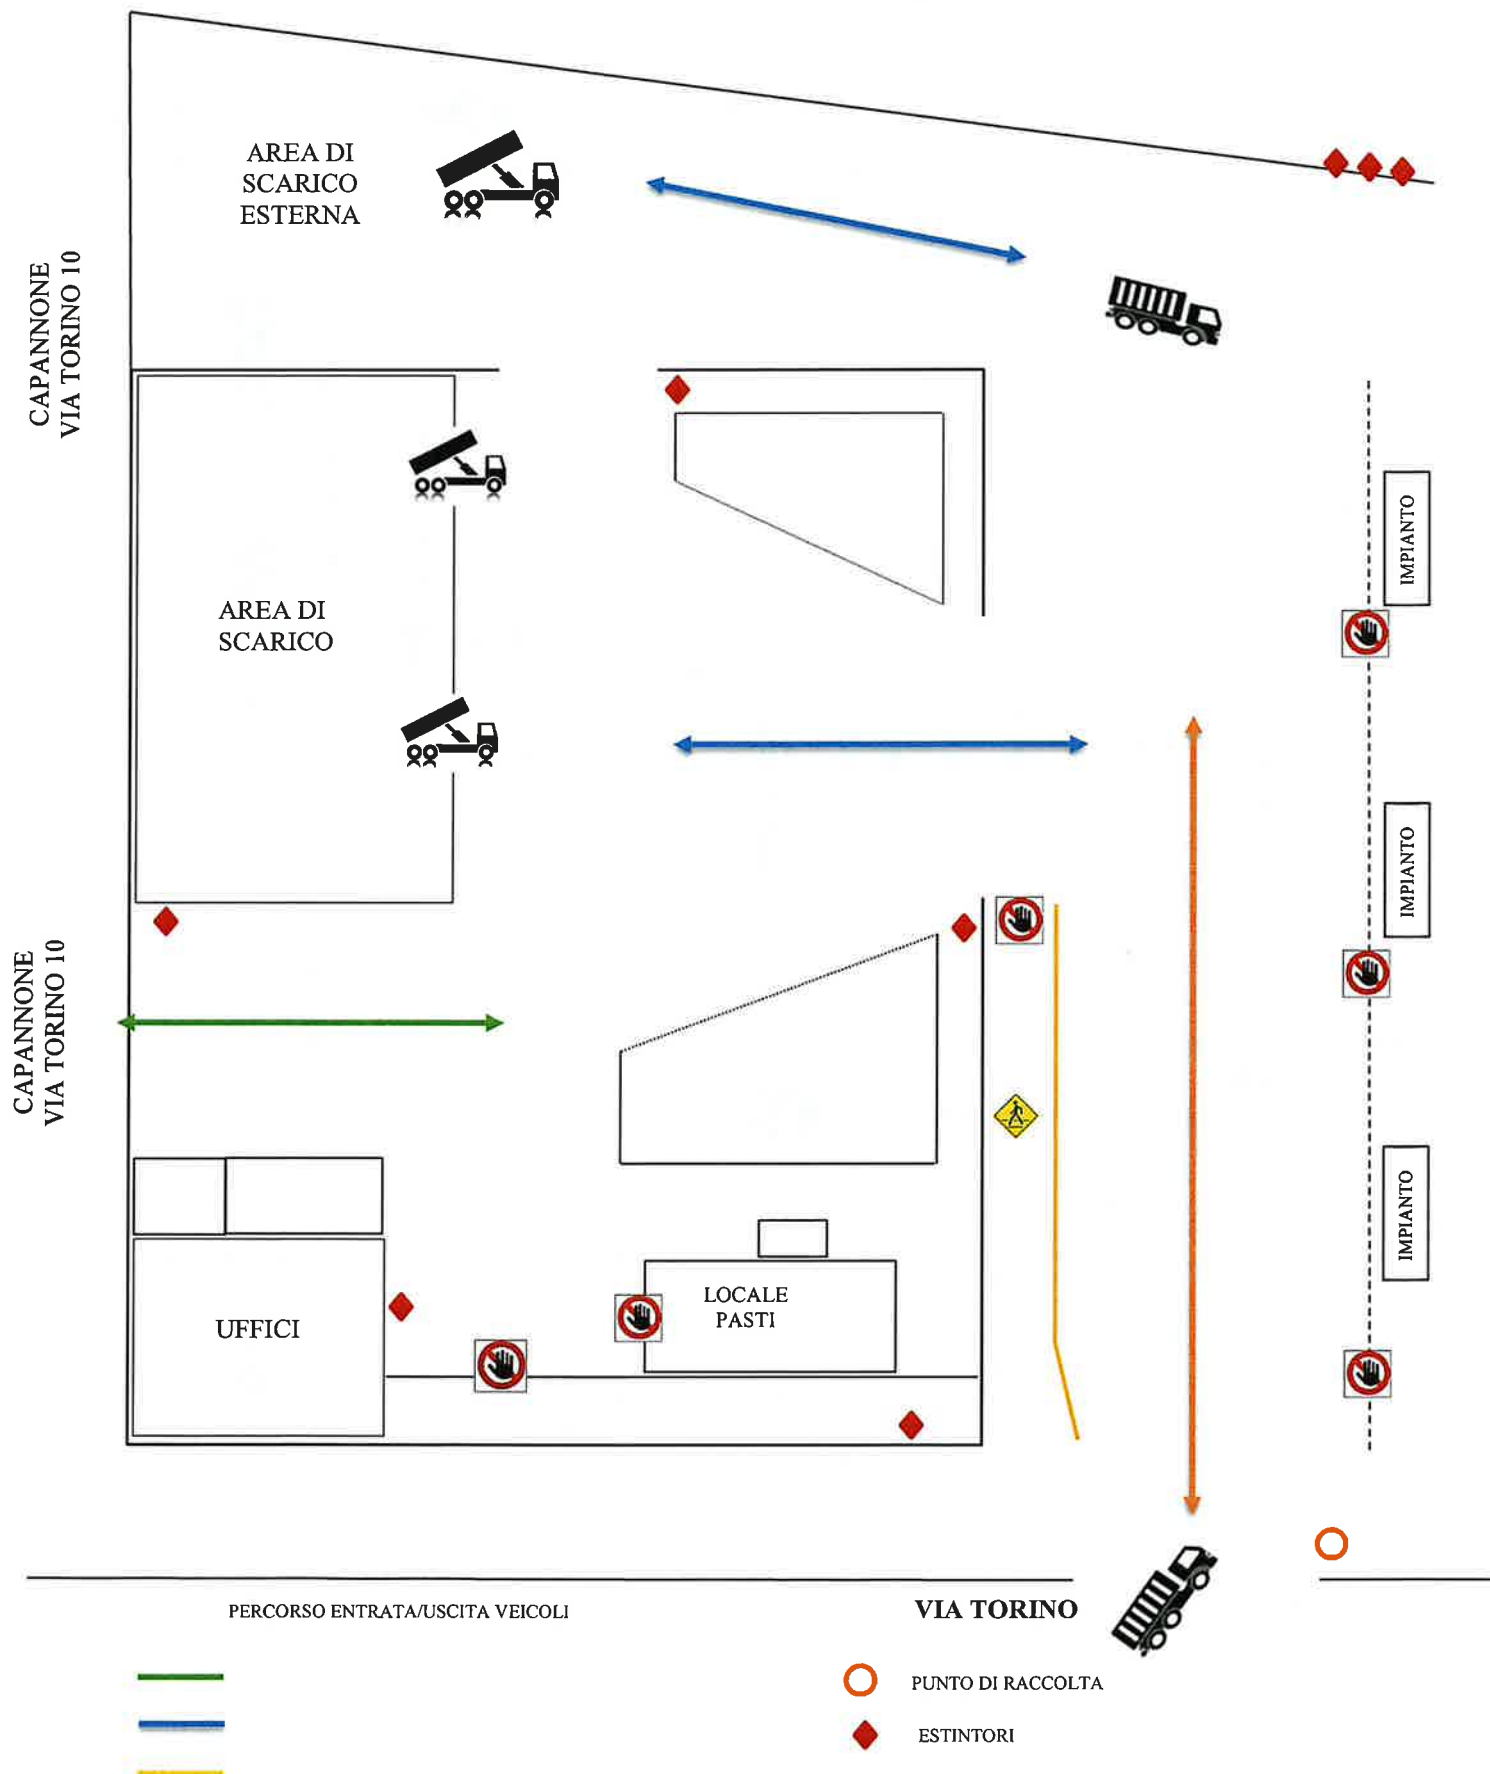

PLANIMETRIA VIA TORINO, 10

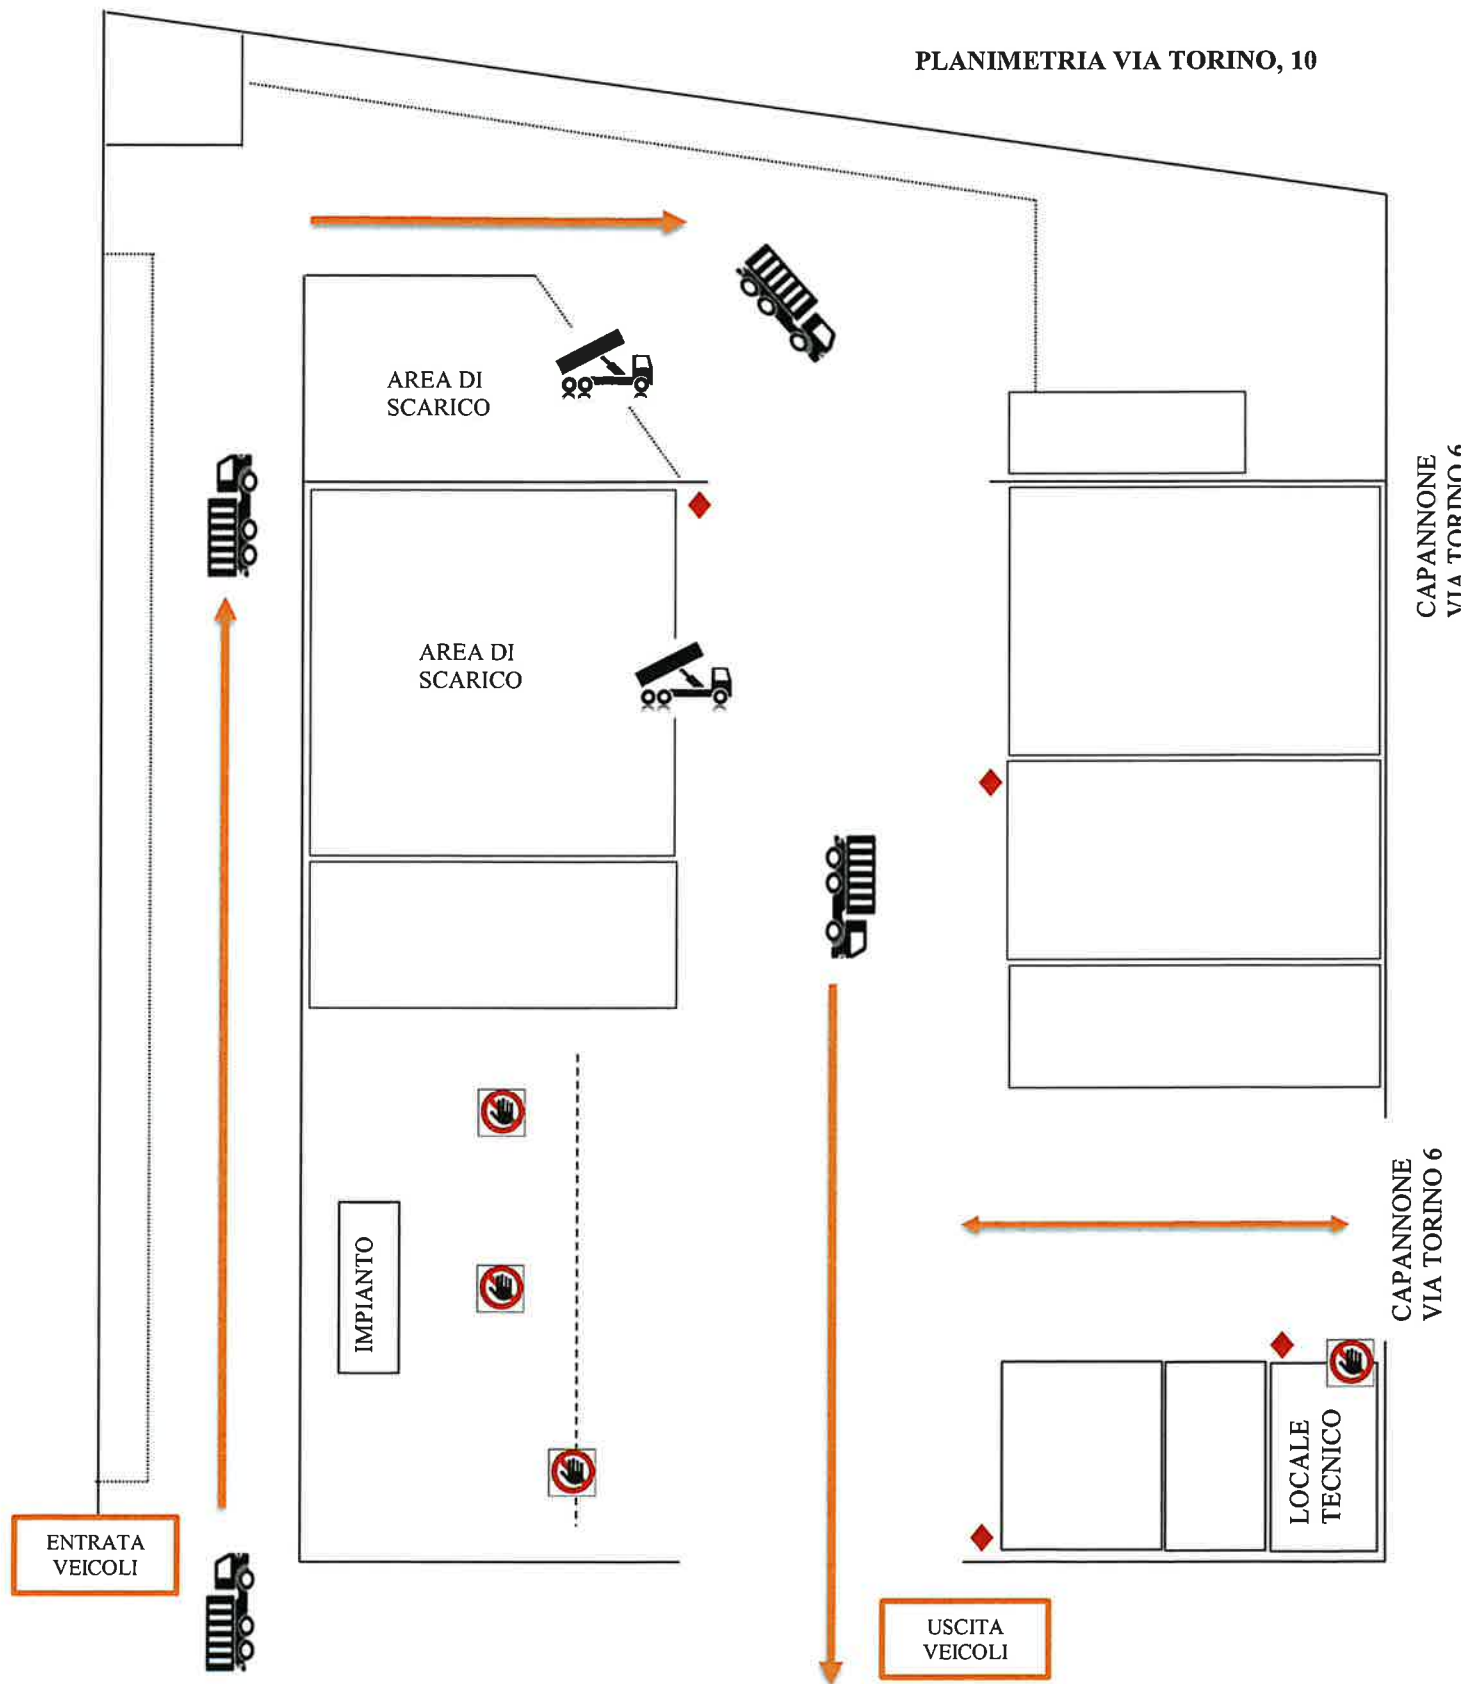

VIA TORINO



ESTINTORI



PERCORSO ENTRATA/USCITA VEICOLI

